

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1. ÍNDICE

1.	ÍNDICE	1
2.	INTRODUÇÃO	2
3.	CONHECENDO EQUIPAMENTO	3
	1. Conteúdo da Caixa	3
	2. Conhecendo o D-TQOUE PLUS	3
4.	CUIDADOS NA OPERAÇÃO	4
	1. Instalação	4
	2. Riscos	4
5.	LIGANDO O EQUIPAMENTO	5
	1. Ligação Elétrica	5
	2. Ligando a Sirene	5
6.	TECLAS DE COMANDO OU CONTROLE	6
	1. Teclas de Comando e Controle	6
7.	CONFIGURANDO O D-TROQUE PLUS	7
	1. Tipo de Acionamento	7
	2. Ajustando Horário e Dia da Semana	7
	3. Ajuste de Tempo de Acionamento da Sirene	8
	4. Programando os Horários de Acionamento	8
	5. Excluindo Horário de Acionamento	9
8.	TERMO DE USO E GARANTIA	9

DALMEC – Controle de Ponto e Acesso

2. INTRODUÇÃO

O D-TOQUE PLUS é um relógio acionador automático de sirenes, que permite acionar uma ou mais sirenes sinalizando os horários de entradas e saídas, indicado para empresas, indústrias, escolas, ginásios e etc. Compacto e resistente, ele possibilita a configurar até 280 toques da sirene por semana, além de escolher os dias da semana que a sirene irá acionar e o tempo de acionamento da sirene.

Siga as orientações do manual de instruções e aproveite todos os recursos do D-TOQUE PLUS.

Agradecemos a preferência e esperamos superar todas suas expectativas.

DALMEC – Controle de Ponto e Acesso

Loja Online de Equipamentos e Acessórios

www.dalmecrelogios.com.br

- > Relógios de Ponto Cartográficos, Biométricos e Faciais
- > Software de Gerenciamento e Controle de Ponto
- > Aplicativos Mobile com Geolocalização e Reconhecimento Facial
- > Cartões de Ponto de Diversos Modelos
- > Chapeiras Porta Cartão de Ponto
- > Fitas de Impressão para Diversos Modelos de Equipamentos
- : Sirenes com Diversas Capacidades, 200m, 400m, 700m, 1000m e 2000m

3. CONHECENDO O EQUIPAMENTO

1. Conteúdo da Caixa


Retire o relógio acionador D-TOQUE PLUS da caixa e verifique se todos os itens abaixo estão incluídos.

01 Relógio Acionador marca DALMEC modelo D-TOQUE PLUS

01 Parafuso com bucha 6mm

01 Cabo de Alimentação – NBR 14136

2. Conhecendo o D-TOQUE PLUS

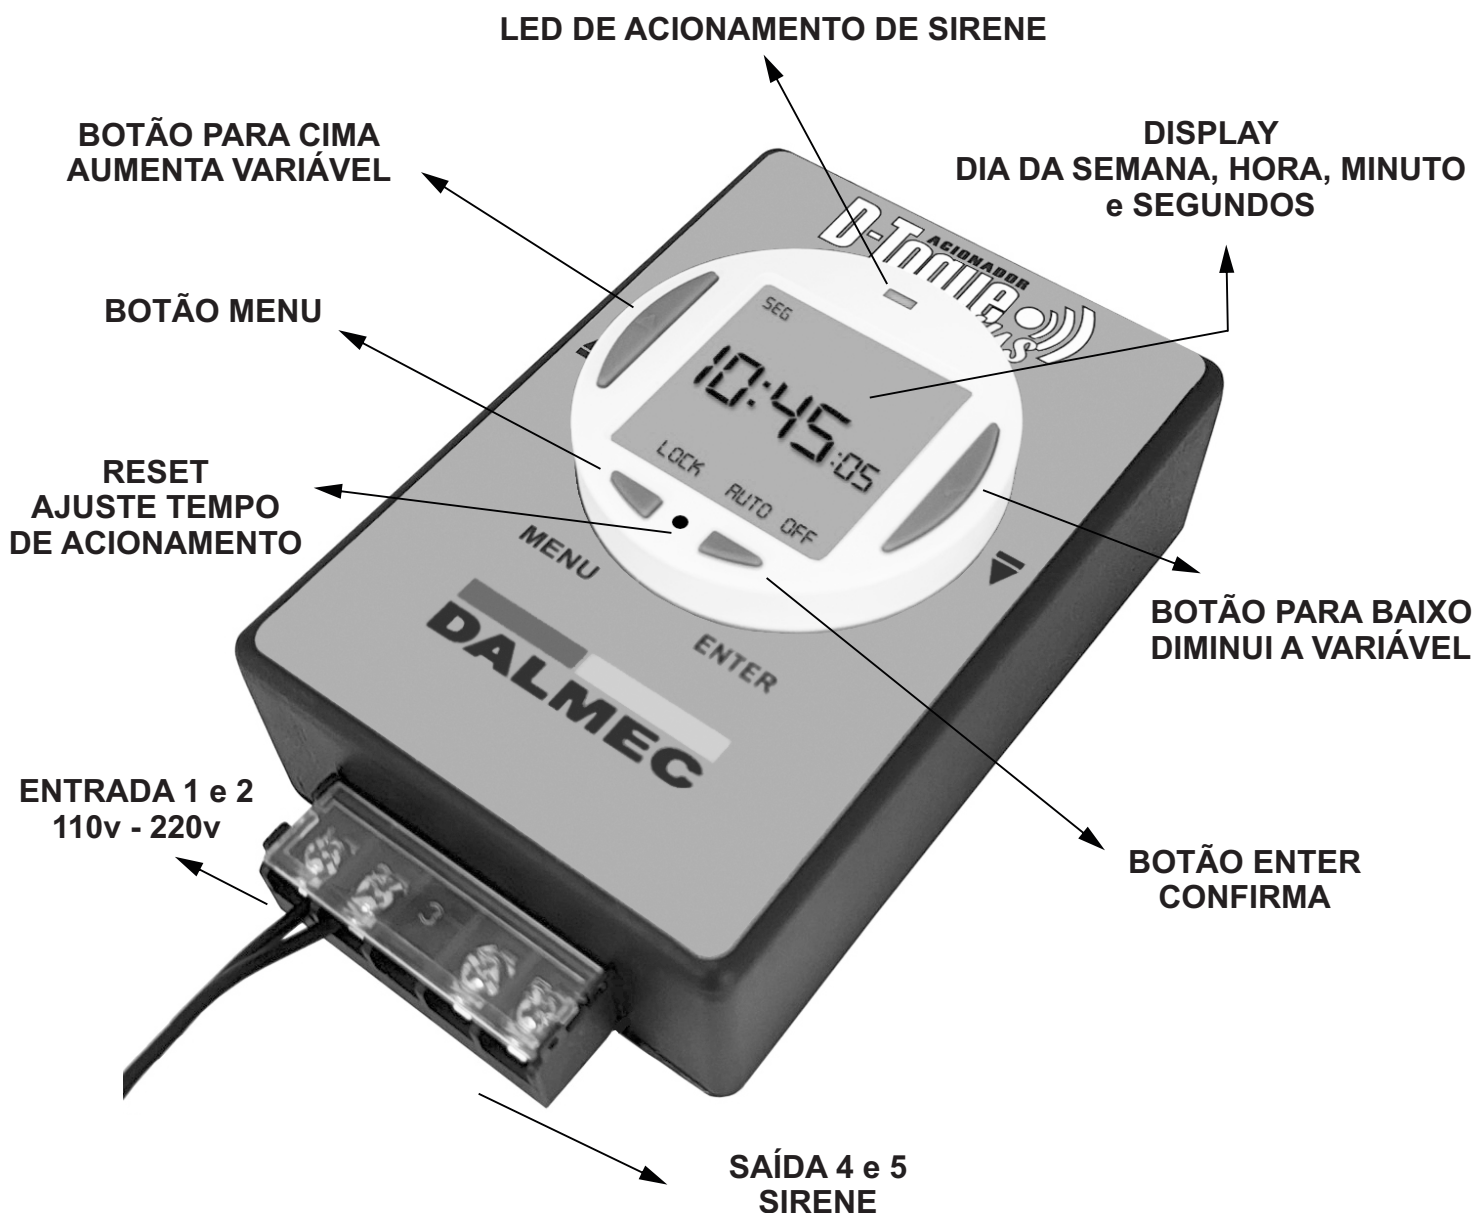

4. CUIDADOS NA OPERAÇÃO

1. Instalação:

Local Indicado Para Instalação: Afastado de umidade excessiva, temperaturas extremamente baixas ou altas, luz direta do sol, poeira, vibrações mecânicas, afastado de fonte de ruído ou interferência elétrica.

Instalação Física: Para colocar o equipamento em seu local de uso, basta fazer um furo na parede com buchas de 6 mm, colocar o parafusos para pendura-lo.

Altura Ideal de Uso: O equipamento deve ser instalado de 1,00m a 1,40m do chão.

2. Riscos:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, observe atentamente as seguintes instruções:

- Desconecte o produto da tomada para limpá-lo.
- Não utilizar limpadores líquidos ou aerossol, apenas um pano úmido com água.
- Nunca derrame liquido de nenhum tipo sobre o produto.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede e cabos de extensão, pois isso podera ocasionar falhas no funcionamento.
- Nunca coloque ou pressione objetos para dentro do equipamento, pois estes poderão tocar em algum ponto de voltagem perigoso e ocasionar curto-circuito, o que pode resultar na queima do equipamento.

ATENÇÃO

Em locais onde incide muita oscilação de energia elétrica, é extremamente recomendado a utilização de ESTABILIZADORES ou NOBREAK, afim de corrigir a tenção de entrada no equipamento.

Caso contrário o equipamento poderá ATRASAR ou ADIANTAR os SEGUNDOS, e com o passar do tempo muitos MINUTOS.

5. LIGANDO O EQUIPAMENTO

1. Ligação Elétrica:

O equipamento possui uma voltagem que se ajusta automaticamente a tensão de sua tomada. Tanto faz ligar em tomadas 110v ou 220v que ele se auto ajusta entre tensões com variação de 85v à até 265v.

Os fios da tomada já estão instalados no equipamento, nas posições 1 a 2 dos conectores localizados na parte inferior.

2. Ligando a Sirene:

ATENÇÃO

Sirenes costumam ter voltagem fixa, tipo 110v ou 220v.

Se o D-TOQUE PLUS estiver ligado a uma tomada 110v, a sirene deve ser de voltagem 110v.

Se o D-TOQUE PLUS estiver ligado a uma tomada 220v, a sirene deve ser de voltagem 220v.

Observação: Este equipamento não é combatível com sirenes 12v ou 24v

Conecte os dois fios da sirene nos conectores 4 e 5 (não tem posição correta, basta ligar)

É possível ligar mais de uma sirene ao acionador D-TOQUE, desde que não ultrapasse o limite de 30A

Caso ainda não tenha uma sirene, consulte nosso site, lá você vai encontrar diversos modelos, como:

D200 – Até 200m linear – 110v ou 220v

D400 – Até 400m linear – 110v ou 220v

D700 – Até 700m linear – 110v ou 220v


D1000 – Até 1000m linear – 110v ou 220v

D2000 – Até 1000m linear – 220v

Acesse nosso site: www.lojaponto.com.br



6. TECLAS DE COMANDO E CONTROLE

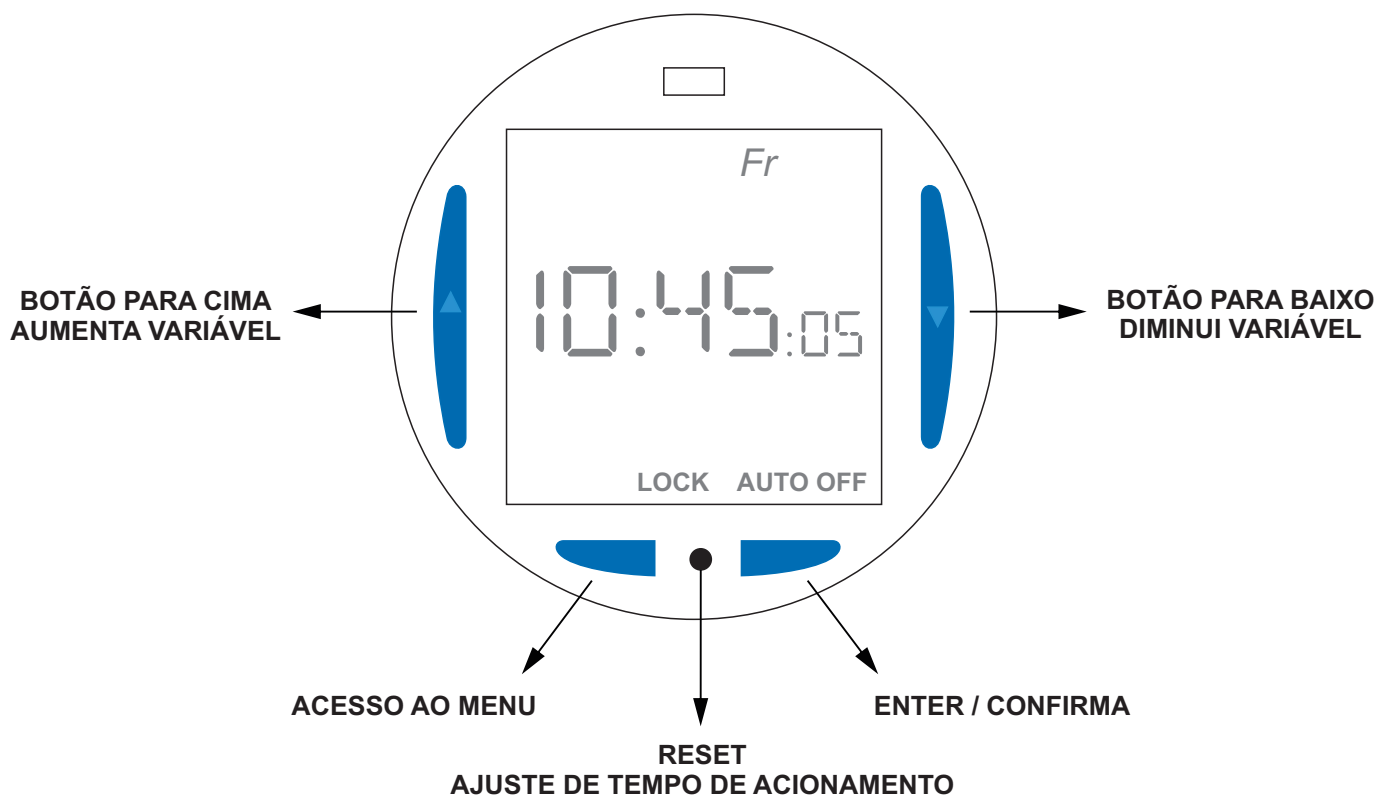

1. Teclas de Comando e Controle

Tecla MENU

- > Bloqueia e Desbloqueia o equipamento
- > Acesso os horários de programação

Tecla ENTER

- > Confirma configuração
- > Passa para o próximo

Tecla MAIS / CIMA

- > Aumenta variável

Tecla MENOS / BAIXO

- > Diminui a variável

Tecla RESET

- > Ajusta o tempo de acionamento
- > Apaga as configurações

7. CONFIGURANDO O D-TOQUE PLUS

1. Tipo de Acionamento: AUTOMÁTICO – MANUAL ou DESLIGADO

O equipamento vem com a opção AUTOMÁTICO ativada, ou seja nos horários a ser programado ele ira tocar a sirene automaticamente.

Caso queira DESLIGAR o toque da sirene por um tempo determinado, ou até necessite acionar a sirene de forma manual, em um horário não programado, siga as instruções abaixo:

> Segure o botão MENU pressionado e aperte a tecla MAIS/CIMA e selecione a opção desejada, onde:

AUTO OFF – Modo AUTOMÁTICO do toque da sirene

ON – Sempre ligada

AUTO ON – Toque MANUAL conforme o tempo de acionamento programado

OFF – Sirene sempre DESLIGADA

2. Ajustando HORÁRIO e DIA DA SEMANA

> Aperte e segure o MENU por 3 segundos, para desbloquear o equipamento

> Aperte ENTER e a variável MINUTO começa a piscar

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta o minuto

> Aperte ENTER e ajuste a HORA

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta hora

> Aperte ENTER e ajuste os SEGUNDOS

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta o segundo

> Aperte ENTER e ajuste o DIA DA SEMANA

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta o dia da semana

Mo = Segunda-feira
Tu = Terça-feira
We = Quarta-feira
Th = Quinta-feira
Fr = Sexta-feira
Sa = Sábado
Su = Domingo

> Aperte e segure o MENU por 3 segundos, para bloquear o equipamento.

7. CONFIGURANDO O D-TOQUE PLUS

3. Ajustando o TEMPO DE ACIONAMENTO DA SIRENE

Observação: Será necessário a utilização de um objeto pontiagudo para realizar este ajuste. Sugerimos um clipe de papel.

> Insira o clipe no furo identificado como RESET e aperte o botão interno, em seguida aperte o botão MENU.

> Vai aparecer na tela a letra **L:06** que é o tempo programado de fábrica

> Ajuste o tempo de acionamento em SEGUNDOS utilizando os botões MAIS e MENOS

ATENÇÃO: Sirenes costumam ter um tempo de acionamento MÁXIMO, não é recomendado que o acionamento fique por muito tempo, pois poderá causar dano a sua SIRENE. Tempo sugerido entre 2 e 10 segundos.

4. Programando os HORÁRIOS DE ACIONAMENTO DA SIRENE

> Aperte e segure o MENU e solte após 3 segundos

> Aperte uma vez o MENU e irá aparecer: – – : – – 1 ON

> Aperte ENTER para ajustar o MINUTO

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta o MINUTO

> Aperte ENTER para ajustar a HORA

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta a HORA

> Aperte ENTER para ajustar a DIA DA SEMANA

Com os botões MAIS e MENOS você ajusta o DIA DA SEMANA

Observação: Existem alguns dias PRE-DETERMINADO, e são 15 conjuntos, exemplo:

Todos os dias / De Segunda a Sábado / De Segunda a Sexta / Só Segunda / Só Terça / Só Quarta / Só Quinta / Só Sexta / Só Sábado / Só Domingo / Sábado e Domingo / Segunda, Quarta e Sexta / Terça, Quinta e Sábado / Segunda, Terça e Quarta / Quinta, Sexta e Sábado

> Após selecionar o dia da semana, aperte o ENTER para finalizar a primeira configuração.

> Aperte a tecla MAIS para passar para o segundo horário: – – : – – 2 ON

> Aperte ENTER para ajustar o próximo horário

> Assim repita o passo a passo a cima até configurar todos os horários.

7. CONFIGURANDO O D-TOQUE PLUS

5. Excluindo HORÁRIOS DE ACIONAMENTO DA SIRENE

Observação: Será necessário a utilização de um objeto pontiagudo para realizar este ajuste.
Sugerimos um clipe de papel.

- > Aperte e segure o MENU e solte após 3 segundos
- > Aperte uma vez o MENU e irá aparecer o primeiro horário 1 ON
Com os botões MAIS e MENOS você seleciona o horário no qual deseja excluir
- > Aperte com o clipe o botão RESET
- > Ele irá ficar 00:00 e aperte o ENTER para confirmar.

8. TERMO DE USO E GARANTIA

- O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.
- A garantia do produto é posta em nosso laboratório técnico e o mau-uso seja por ligações elétricas mal sucedida, quedas ou e outras ocorrências serão analisada pelo nosso departamento técnico.
- Não autorizamos a abertura do equipamento por assistência técnica não autorizada, caso ocorra implicará na perda imediata da garantia.
- A utilização de acessórios não homologados, implicará na perda da garantia do equipamento.
- Contamos com uma equipe de técnicos treinados e prontos para atender e analisar todos os casos.
- Telefone do Suporte Técnico: 11 3815-0066
- Em casos de necessidade o equipamento deverá ser enviado para nossa assistência técnica, e o frete ou deslocamento deverá ser custeado pelo cliente, pois a garantia do equipamento e de modalidade BALCÃO.
- A garantia do equipamento se dará pelo período de 1 ANO, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de compra do equipamento.

Endereço em caso de Assistência Técnica:

DALMEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA
Avenida Professor Francisco Morato, 450
Butantã – São Paulo – SP
CEP 05512-000