



## ACIONADOR D-Toque

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### D-TOQUE

O D-TOQUE é um equipamento voltado para o acionamento automático de sirenes, possui uma interface simples e intuitiva. Em sua configuração pode ser programado até 280 horários de acionamento por semana, com a opção de escolher os dias e o tempo de duração do toque.

#### Índice:

0. Introdução	1
1. Ligando o equipamento	2
2. Ligando a sirene	2
3. Teclado	2
4. Acionamento Automático, Manual ou Desligado	3
4. Ajustando o HORÁRIO e DIA DA SEMANA	3
5. Ajustando o TEMPO DE ACIONAMENTO da sirene	3
6. Programando os HORÁRIOS DE ACIONAMENTO	4
7. Excluindo HORÁRIO DE ACIONAMENTO	4

#### 1. Ligando o equipamento


Antes de ligar o equipamento verifique a voltagem da tomada Na parte de trás contém se ele é 110v ou 220v



#### 2. Ligando a sirene

A saída SIRENE funciona como um "CONTATO SECO", ou seja, ela fecha o contato nos horários programados e se mantém fechado até atingir o tempo de acionamento programado.

Atenção: Nesta saída NÃO possui voltagem 110v ou 220v, é apenas um CONTATO SECO Esquema elétrico de ligação:

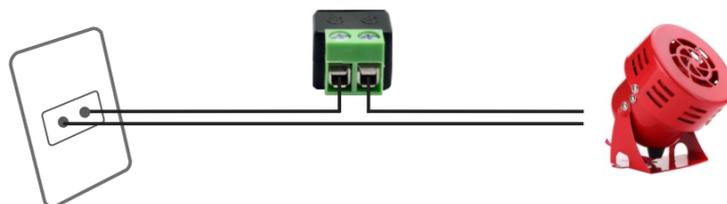

#### 3. Teclado

MENU X ENT - +

##### Tecla MENU

- > Bloqueia e Desbloqueia o equipamento
- > Acessa os horários de programação

##### Tecla - (Menos)

- > Diminui as variáveis

##### Tecla X (Cancela)

- > Apaga e cancela as opções

##### Tecla + (Mais)

- > Aumenta as variáveis

##### Tecla ENT (Enter)

- > Confirma a configuração
- > Passa para o próximo

##### Equipamento Ligado

- > Luz vermelha acesa, equipamento ligado na rede elétrica

Acesse nosso site: [www.dalmecrelogios.com.br/dtoque](http://www.dalmecrelogios.com.br/dtoque)

1

2

#### 4. Acionamento Automático, Manual ou Desligado

> Segure a tecla MENU e aperte a tecla + para selecionar a opção desejada.

**AUTO OFF:** Sirene sempre desligada, e aciona automaticamente nos horários programados

Atenção: Esta é a configuração CORRETA para ficar programado

**OFF:** Desligar o acionamento da sirene para um período - Exemplo: Férias, Feriados etc.

**AUTO ON - ACIONAMENTO MANUAL:** Sirene ligada durante o tempo de acionamento programado, e desligando automaticamente após o término

**ON:** Sirene sempre ligada - Cuidado, sirenes costumam ter tempo Máximo de acionamento contínuo.



#### 5. Ajustando HORÁRIO e DIA DA SEMANA

- > Aperte MENU por 3 segundos
- > Aperte ENT e a variável MINUTO irá começar a piscar
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui o valor do MINUTO
- > Aperte ENT novamente para ajustar a HORA
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui o valor da HORA
- > Aperte ENT novamente para ajustar os SEGUNDOS;
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui o valor dos SEGUNDOS
- > Aperte ENT novamente para ajustar o DIA DA SEMANA
- > Com os botões + e - você seleciona o DIA DA SEMANA

Mo = Segunda-feira  
Tu = Terça-feira  
We = Quarta-feira  
Th = Quinta-feira  
Fr = Sexta-feira  
Sa = Sábado  
Su = Domingo

Utilize a tabela ao lado para verificar os dias correspondente a sua programação

> Aperte ENT para finalizar

Nota: Fortes oscilações na rede elétrica podem fazer com o equipamento atrase ou adiante, caso ocorra aconselhamos a instalação de um estabilizador de energia.

#### 6. Ajustando o TEMPO DE ACIONAMENTO da sirene

- > Aperte os botões MENU e X ao mesmo tempo
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui os SEGUNDOS que a sirene irá tocar - Normalmente se programa entre 5 e 10 segundos
- > Poderá ser programado de 1 a 99 segundos



#### 7. Programando os HORÁRIOS DE ACIONAMENTO

- > Aperte MENU por 3 segundos
- > Aperte MENU novamente, irá aparecer -- : -- 1ON
- > Aperte ENT para ajustar o 1º horário de acionamento
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui o MINUTO
- > Aperte ENT após ajustado
- > Com os botões + e - você aumenta ou - diminui a HORA
- > Aperte ENT após ajustado
- > Os dias da SEMANA irá começar a piscar
- > Com os botões + e - você escolhe os dias da semana que a sirene irá tocar



##### Algumas opções já estão pré-definidas para auxiliar, como:

- 1ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta + Sábado + Domingo
- 2ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta + Sábado
- 3ª Opção: Segunda + Terça + Quarta + Quinta + Sexta
- 4ª Opção: Somente Segunda
- 5ª Opção: Somente Terça
- 6ª Opção: Somente Quarta
- 7ª Opção: Somente Quinta
- 8ª Opção: Somente Sexta
- 9ª Opção: Somente Sábado
- 10ª Opção: Somente Domingo
- 11ª Opção: Sábado + Domingo
- 12ª Opção: Segunda + Quarta + Sexta
- 13ª Opção: Terça + Quinta + Sábado
- 14ª Opção: Segunda + Terça + Quarta
- 15ª Opção: Quinta + Sexta + Sábado

Mo = Segunda-feira  
Tu = Terça-feira  
We = Quarta-feira  
Th = Quinta-feira  
Fr = Sexta-feira  
Sa = Sábado  
Su = Domingo

- > Aperte ENT após ajustado o dia da semana
- > Aperte + para programar o 2º horário de acionamento
- > Aperte ENT e irá aparecer -- : -- 2ON
- > Assim repita o passo a passo até programar todos os horários
- > Para finalizar e salvar segure o botão MENU por 3 segundos

#### 8. Excluindo HORÁRIOS DE ACIONAMENTO

- > Aperte MENU por 3 segundos
- > Aperte MENU novamente, irá aparecer 1ON
- > Com os botões + e - selecione o horário que deseja excluir
- > Aperte o botão X irá ficar - - : - -
- > Para finalizar segure o botão MENU por 3 segundos

