


Acerto de Data e Hora

Teclas de Controle

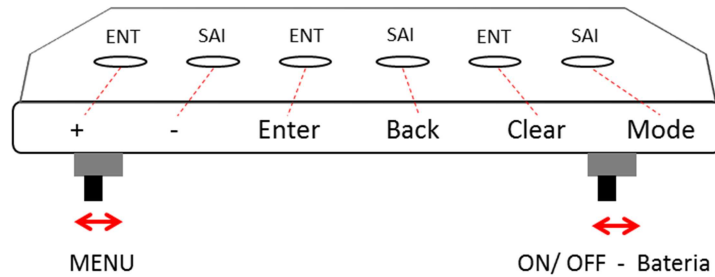

- Com a chave que acompanhou o equipamento, abra o compartimento frontal
- Localize a chave seletora do MENU e movimente-a para DIREITA
- Aparecerá no display:

SELEÇÃO DA FUNÇÃO >



- Botão + Aumenta a numeração
- Botão - Diminui a numeração
- Botão ENTER Confirma a operação
- Botão BACK Retorna a operação

Lista das FUNÇÕES

00 = ANO | EXEMPLO: 2016

01 = MÊS E DIA | EXEMPLO: 02 17 = 17 de Fevereiro

02 = FORMATO DE HORA | 12 / 24 HORAS

03 = HORA : MINUTO | 12 : 00

- Para finalizar volte a chave seletora do MENU para a esquerda